


Acer LCD モニタ クイック・セットアップガイド (QSG)

安全のための注意

以下の注意事項をよくお読みください。

- LCD モニタを掃除するには
 - LCD モニタの電源をオフにして、電源コードを抜きます。
 - 溶剤の含まれていない洗剤を柔らかい布にスプレーし、画面をそっと拭いてください。
- LCD モニタは窓の近くに置かないでください。直射日光や雨、湿気などに当てますと、破損もしくは故障する恐れがあります。
- LCD 画面に圧力をかけないでください。過大な圧力はディスプレイを傷つける恐れがあります。
- カバーを取り外したり、内部を修正したりしないでください。修理は、すべて弊社に依頼してください。
- LCD モニタは -20°C ~ 60°C の温度の場所で保管してください。この範囲以外の場所での保管は、モニタを永久的に破損させる恐れがあります。
- 次のいずれかの状況が見られる場合は、モニタの電源を切り、弊社にご連絡ください。
 - モニタから PC へのシグナルケーブルがすり減っていたり、破損している場合。
 - LCD モニタに液体が流れ込んだり、モニタが雨に濡れた場合。
 - LCD モニタやケースが破損した場合。

パッケージの内容

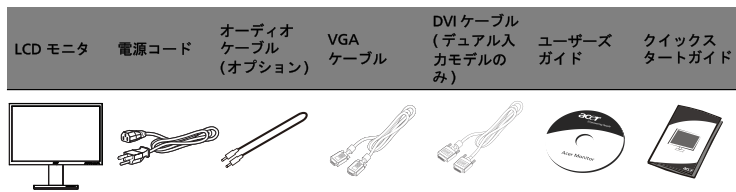


モニタを台に取り付ける

- 1 段ボールの箱からモニタを取り出します。
- 2 フットスタンドを台座に取り付けます。
- 3 右方向に回して固定します。台座がスタンドに固定されていることを確認します。
- 4 付属のタブまたは適当な硬貨を使って、ねじを回して台座をスタンドに固定します。

モニタをコンピュータに接続する

- 1 コンピュータの電源をオフにして、コンピュータの電源コードを抜きます。
- 2 信号ケーブルをモニタの VGA または DVI-D (オプション) 入力ソケット、およびコンピュータのグラフィックスカードの VGA または DVI-D (オプション) 出力ソケットに接続します。信号ケーブルコネクタのねじを締め付けます。
- 3 オプション: LCD モニタのオーディオ入力ソケット (AUDIO IN) とコンピュータのラインアウトポートを、オーディオケーブルで接続します。
- 4 電源ケーブルをモニタ背面の電源ポートに挿入します。
- 5 コンピュータとモニタの電源コードを、近くのコンセントに差し込みます。

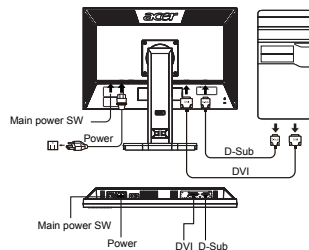

外部コントロール s

自動	自動	OSD がアクティブの場合、自動を押して OSD を終了します。OSD が非アクティブになったら、自動を押します。モニタはディスプレイの位置、フォーカス、およびクロックを自動的に最適化します。
</>	マイナス / プラス	OSD がアクティブの場合、マイナスまたはプラスボタンを押して OSD オプションを切り替えます。OSD が非アクティブの場合、マイナスまたはプラスボタンを押して音量を調整します。(オプション:)
メニュー	OSD 機能	このボタンを押して OSD を表示します。もう一度押して、OSD の選択に入ります。
⏻	電源ボタン	モニタのオン / オフを切り替えます。青は、電源がオンになっていることを示します。黄色は、スタンバイ / 省電力モードになっていることを示します。
e	Empoweringキー	a OSD アクティブになっているとき、このボタンは終了キーとして機能します (OSD メニューの終了)。 b OSD メニューが非アクティブになっているとき、このボタンを押してシナリオモードを選択します。